



Printed in Korea  
GH68-53507B Rev.1.0  
English, German, French, Italian,  
Spanish, Dutch, Portuguese. 07/2021







**SAMSUNG**

## **QUICK START GUIDE**

KURZANLEITUNG  
GUIDE DE PRISE EN MAIN RAPIDE  
GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDO  
GUÍA DE INICIO RÁPIDO  
SNELSTARTGIDS  
MANUAL DE CONSULTA RÁPIDA



SM-R890





**Package contents**

- Galaxy Watch4 Classic
- Quick start guide
- Wireless charger





The items supplied may vary by region.

**Connecting to a mobile device**

Download the Galaxy Wearable app and connect the product to a mobile device by following the on-screen instructions.

Using the Galaxy Wearable app, you can view your product's status and customise its settings.


- Supported mobile devices and features may vary depending on your region, service provider, or device manufacturer.




**Accessing the full user manual and safety information**

Visit [www.samsung.com](http://www.samsung.com) to view the full user manual and the detailed safety information.

### Device layout

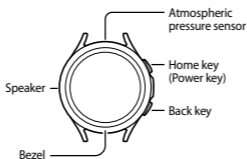

English

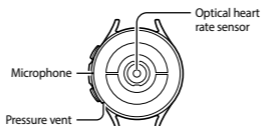

- Do not insert sharp objects into the atmospheric pressure sensor, the pressure vent, speaker, or the microphone. The inner components may be damaged along with the water-resistance feature.
- Do not look directly at the optical heart rate sensor's lights. Doing so may impair your vision.
- If the product becomes hot to the touch, remove it until it cools. Exposing your skin to the product's hot surface for a long time may cause low-temperature burns.
- If your device is frozen and unresponsive, press and hold the Home key and the Back key simultaneously for more than 7 seconds to restart it.



3



### Safety information

Read all safety information before using the device to ensure safe and proper use.

#### Follow the warnings below to prevent incidents, such as fires or explosions, injuries, or damage to the device

- Your device contains magnets. Keep a safe distance between your device and objects that may be affected by magnets such as credit cards and implantable medical devices. If you have an implantable medical device, consult your physician before use.
  - Do not expose the device to physical impact or damage.
  - Use only Samsung-approved batteries, chargers, and cables specifically designed for your device.
  - Prevent the multipurpose jack and battery terminals from coming into contact with foreign materials such as metal, liquids, or dust.
  - If any part of the device, such as the glass or acrylic body, is broken, smokes, or emits a burning odor, stop using the device immediately. Use the device again only after it has been repaired at a Samsung Service Centre.
  - Do not turn on or use the device when the battery compartment is exposed.
  - Do not disassemble or reuse the battery.
  - The device can be used in locations with an ambient temperature of 0 °C to 35 °C. You can store the device at an ambient temperature of -20 °C to 50 °C. Using or storing the device outside of the recommended temperature ranges may damage the device or reduce the battery's lifespan.
- 
- 

- Though this device has met international safety standards, some people may experience skin irritation if they are allergic to certain substances.



To prevent possible hearing damage when using a headset, do not listen to sound at high volume for long periods.







This marking on the product, accessories or literature and without the bar on batteries indicates that the product, battery and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste.

- For information on Samsung's environmental commitments and product regulatory obligations, e.g. REACH, visit our sustainability page available via [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- It is recommended not to use fixed graphics on part or all of the touchscreen for extended periods. Doing so may result in afterimages (screen burn-in) or ghosting.

The device may be damaged if water or dust enters the device. Follow these tips carefully to maintain the water- and dust-resistant performance of the device.

- Do not expose the device to water moving with force. Do not suddenly apply water pressure to the device, such as when diving.

- 
- 
- Do not use your device while diving into the water, playing water sports, or moving in fast-flowing water. It is designed for regular use in normal swimming conditions, such as for swimming pools or beaches.
  - If the device is exposed to fresh water, dry it thoroughly with a clean, soft cloth. If the device is exposed to other liquids, such as salt water, swimming pool water, soapy water, oil, perfume, sunscreen, hand cleaner, or chemical products such as cosmetics, rinse it with fresh water and dry it thoroughly with a clean, soft cloth. If you do not follow these instructions, the device's performance and appearance may be affected.
  - If the device has been immersed in water or the microphone or speaker is wet, sound may not be heard clearly during a call.
  - The touchscreen and other features may not work properly if the device is used in water.
- 
- 

#### **Removing the battery**

- To remove the battery, contact an authorised service centre. To obtain battery removal instructions, please visit [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).
- For your safety, you must not attempt to remove the battery. If the battery is not properly removed, it may lead to damage to the battery and device, cause personal injury, and/or result in the device being unsafe.
- Samsung does not accept liability for any damage or loss (whether in contract or tort, including negligence) which may arise from failure to precisely follow these warnings and instructions, other than death or personal injury caused by Samsung's negligence.

### Specific Absorption Rate (SAR) certification information

For SAR values specific to your model, visit [www.samsung.com/sar](http://www.samsung.com/sar) and search for your region and device with the model number.

Band and mode	Output power
Wi-Fi 2.4 GHz	20 dBm
Bluetooth 2.4 GHz	20 dBm
Wi-Fi 5.1–5.7 GHz	23 dBm
Wi-Fi 5.8 GHz	25 mW
NFC 13.56 MHz	42 dB $\mu$ A/m at 10 m
Wireless Charging 110.01 kHz–148 kHz	37.7 dB $\mu$ A/m at 10 m

The use of the WLAN band is restricted to indoor use only.

This restriction is applicable in: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI), GB.

### Declaration of Conformity

Samsung declares that this device is in compliance with Directive 2014/53/EU and with the relevant UK statutory requirements. Go to [www.samsung.com/mobile\\_doc](http://www.samsung.com/mobile_doc) to view the Declaration of Conformity.

Samsung

PO Box 12987, Dublin. IE / Yateley, GU46 6GG. UK

Copyright © 2021 Samsung Electronics Co., Ltd.

English



### Lieferumfang

- Galaxy Watch4 Classic
- Kurzanleitung
- Induktive Ladestation



Laden Sie das Gerät nicht länger als eine Woche auf, da eine Überladung die Akkulebensdauer beeinträchtigen kann.



Die bereitgestellten Artikel variieren möglicherweise je nach Region.

### Verbindung mit einem Mobilgerät herstellen

Laden Sie die Anwendung „Galaxy Wearable“ herunter und verbinden Sie das Produkt mit einem Mobilgerät. Befolgen Sie dazu die Anweisungen auf dem Bildschirm.


In der Anwendung „Galaxy Wearable“ können Sie den Status des Produkts aufrufen und seine Einstellungen anpassen.

- Die unterstützten Mobilgeräte und Funktionen variieren möglicherweise je nach Region, Dienstanbieter oder Gerätehersteller.

### Vollständiges Benutzerhandbuch und Sicherheitshinweise aufrufen

Unter [www.samsung.com](http://www.samsung.com) finden Sie das vollständige Benutzerhandbuch sowie detaillierte Sicherheitshinweise.

## Geräteaufbau

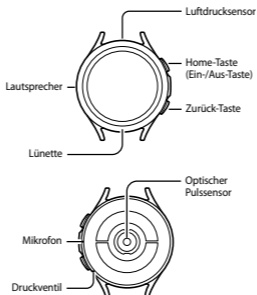

- Stecken Sie keine scharfen Gegenstände in den Luftdrucksensor, das Druckventil, den Lautsprecher oder das Mikrofon. Dadurch können die Innenteile beschädigt und der Schutz gegen Wasser beeinträchtigt werden.
- Sehen Sie auf keinen Fall direkt in das Licht des optischen Pulssensors. Dies kann zu Sehschäden führen.
- Sollte sich das Produkt erhitzen, nehmen Sie es ab und lassen Sie es abkühlen. Ein längerer Kontakt mit der heißen Oberfläche des Produkts kann zu Niedertemperaturverbrennungen führen.
- Wenn das Gerät nicht reagiert, halten Sie die Home-Taste und die Zurück-Taste gleichzeitig mehr als 7 Sekunden lang gedrückt, um es neu zu starten.



### Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise vor der Verwendung des Geräts aufmerksam durch, um eine sichere und sachgemäße Verwendung zu gewährleisten.

**Beachten Sie die Warnhinweise unten, um Brände, Explosionen, Verletzungen, Schäden am Gerät oder andere Vorfälle zu verhindern.**

- Das Gerät enthält Magnete. Halten Sie daher Abstand zwischen Ihrem Gerät und Gegenständen, die durch die Magnete beeinflusst werden könnten, wie Kreditkarten oder implantierte medizinische Geräte. Wenn Sie ein implantiertes medizinisches Gerät nutzen, verwenden Sie das Produkt nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt.
- Setzen Sie das Gerät keinen Stößen oder anderen Schäden aus.
- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus, Ladegeräte und Kabel, die speziell für Ihr Gerät entwickelt wurden.
- Lassen Sie die Multifunktionsbuchse und die Akkuklemmen nicht mit Fremdkörpern wie Metall, Flüssigkeiten oder Staub in Berührung kommen.
- Wenn das Glas, der Acrylkörper oder ein anderes Teil des Geräts zerbrochen ist oder wenn Rauch bzw. ein Brandgeruch entsteht, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn es in einem Servicecenter von Samsung repariert wurde.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein und benutzen Sie es nicht, wenn das Akkufach geöffnet ist.
- Der Akku darf nicht zerlegt oder wiederverwendet werden.
- Das Gerät kann bei Umgebungstemperaturen zwischen 0 °C und 35 °C verwendet werden. Bewahren Sie das Gerät bei Umgebungstemperaturen zwischen -20 °C und 50 °C auf. Bei Nichtbeachtung der empfohlenen Umgebungstemperaturbereiche kann das Gerät beschädigt oder die Lebensdauer des Akkus verkürzt werden.



- Das Gerät entspricht zwar den internationalen Sicherheitsstandards, aber bei bestimmten Personen treten möglicherweise dennoch Hautreizungen auf, falls sie auf gewisse Substanzen allergisch reagieren.
- Sehen Sie auf keinen Fall direkt in das Licht des Pulssensors. Dies kann zu Sehschäden führen.



Um bei der Verwendung eines Headsets Schäden am Gehör zu verhindern, stellen Sie die Lautstärke des Geräts nie für längere Zeit hoch ein.







Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, den Zubehörteilen oder der Dokumentation weist darauf hin, dass das Produkt, der Akku und die elektronischen Zubehörteile wie z. B. Ladegerät, Headset und USB-Kabel nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden dürfen. (Für Akkus wird dasselbe Symbol ohne den Balken darunter verwendet.)

- Weitere Informationen zum Umweltengagement von Samsung und den produktspezifischen Regulierungsaufgaben wie zu REACH finden Sie auf unserer Nachhaltigkeitsseite unter [www.samsung.com](http://www.samsung.com)
- Es wird empfohlen, keine statischen Grafiken über längere Zeiträume auf dem gesamten Touchscreen oder einem Teil davon zu verwenden. Andernfalls kann es zu Nachbildern (Einbrennen des Bildschirms) oder Geisterbildern kommen.

Das Gerät wird möglicherweise beschädigt, falls Wasser oder Staub hinein gelangt. Befolgen Sie die nachstehenden Tipps, damit die Wasser- und Staubbeständigkeit des Geräts gewährleistet bleibt.

- Setzen Sie das Gerät keinem Wasser mit starker Strömung aus. Setzen Sie das Gerät keinem plötzlichen Wasserdruck aus (beispielsweise beim Tauchen).

- 
- 
- Verwenden Sie das Gerät weder beim Tauchen noch bei Wassersportarten oder in schnell fließenden Gewässern. Es darf nur unter herkömmlichen Schwimmbedingungen verwendet werden, etwa im Schwimmbad oder am Strand.
  - Wenn das Gerät mit klarem Süßwasser (Frischwasser) in Kontakt kommt, trocknen Sie es sorgfältig mit einem sauberen, weichen Tuch ab. Wird das Gerät, entgegen einer bestehenden IP-Klassifizierung, die ausschließlich bei klarem Süßwasser gilt, anderen Flüssigkeiten, etwa Salzwasser, Wasser aus einem Schwimmbaden, Seifenlauge, Öl, Parfüm, Sonnencreme, Handreiniger, oder chemischen Produkten wie Kosmetika ausgesetzt, sollten Sie es mit Frischwasser abspülen und sorgfältig mit einem sauberen, weichen Tuch abtrocknen. Bei einem Kontakt mit anderen Flüssigkeiten können sowohl Leistung als auch Aussehen des Geräts beeinträchtigt werden.
  - Wurde das Gerät unter Wasser getaucht oder ist das Mikrofon oder der Lautsprecher nass geworden, wird möglicherweise der Ton während eines Anrufs beeinträchtigt.
  - Wird das Gerät im Wasser verwendet, funktionieren möglicherweise der Touchscreen und andere Funktionen nicht richtig.
- 
- 

#### **Akku entfernen**

- Wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter, wenn der Akku entnommen werden soll. Eine Anleitung zum Entfernen des Akkus erhalten Sie unter [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)
- Aus Sicherheitsgründen dürfen Sie nicht versuchen, den Akku zu entnehmen. Wird der Akku nicht ordnungsgemäß entfernt, kann dies zu Schäden an Akku und Gerät, zu Verletzungen und/oder zu einer Beeinträchtigung der Sicherheit des Geräts führen.
- Samsung ist nicht für Schäden oder Verluste haftbar (ob vertragsbezogen oder in Bezug auf unerlaubte Handlungen, einschließlich Fahrlässigkeit), die durch das Nichtbefolgen dieser Warnungen und Anweisungen entstehen, außer bei Tod oder Verletzung infolge von Fahrlässigkeit seitens Samsung.

### Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Die speziellen SAR-Werte für Ihr Modell finden Sie unter [www.samsung.com/sar](http://www.samsung.com/sar). Suchen Sie dort nach Ihrer Region und anhand der Modellnummer nach Ihrem Gerät.

Band und Modus	Ausgangsleistung
WLAN 2,4 GHz	20 dBm
Bluetooth 2,4 GHz	20 dBm
WLAN 5,1–5,7 GHz	23 dBm
WLAN 5,8 GHz	25 mW
NFC 13,56 MHz	42 dB $\mu$ A/m bei 10 m
Induktives Laden 110,01 kHz–148 kHz	37,7 dB $\mu$ A/m bei 10 m

Deutsch

Die WLAN-Funktion darf innerhalb von Gebäuden ohne Einschränkung verwendet werden. Diese Einschränkung gilt in: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK.

### Konformitätserklärung

Samsung erklärt, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Die Konformitätserklärung finden Sie unter [www.samsung.com/mobile\\_doc](http://www.samsung.com/mobile_doc)

PO BOX 12987, DUBLIN. IE

Copyright © 2021 Samsung Electronics Co., Ltd.

#### Contenu du coffret

- Galaxy Watch4 Classic
- Chargeur sans fil
- Guide de prise en main rapide



- Les éléments fournis peuvent varier en fonction de votre zone géographique.

#### Établir une connexion à un appareil mobile

Téléchargez l'application Galaxy Wearable et connectez le produit à un appareil mobile en suivant les instructions affichées à l'écran.


À l'aide de l'application Galaxy Wearable, vous pouvez vérifier l'état de votre produit et personnaliser ses paramètres.

- La prise en charge des appareils mobiles et des fonctions peut varier selon votre zone géographique, votre opérateur ou le fabricant de l'appareil.

#### Accéder au mode d'emploi complet et aux consignes de sécurité

Visitez [www.samsung.com](http://www.samsung.com) pour consulter le mode d'emploi complet et les consignes de sécurité détaillées.

## Présentation de l'appareil

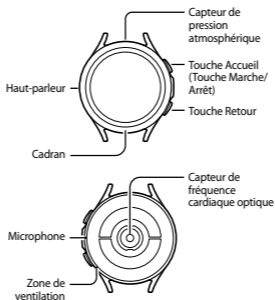

Français

- N'introduisez pas d'objets pointus dans le capteur de pression atmosphérique, la zone de ventilation, le haut-parleur ou le microphone. Cela risquerait d'altérer les composants internes ainsi que la résistance à l'eau du produit.
- Évitez tout contact direct des yeux avec les lumières du capteur de fréquence cardiaque optique. Ceci pourrait entraîner des troubles oculaires.
- Si le produit devient chaud au toucher, retirez-le jusqu'à ce qu'il refroidisse. L'exposition prolongée de votre peau à la surface chaude du produit peut provoquer des brûlures à basse température.
- Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez simultanément la touche Accueil et la touche Retour enfoncées pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.





### Consignes de sécurité

Veillez lire attentivement ces consignes de sécurité, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.

#### Respectez les avertissements ci-dessous, afin d'éviter les incidents comme les incendies ou les explosions, les blessures ou des dommages de l'appareil

- Votre appareil contient des aimants. Respectez une distance de sécurité entre votre appareil et les objets pouvant être affectés par ces aimants, comme des cartes de crédit ou des implants médicaux. Si vous portez un implant médical, consultez votre médecin avant toute utilisation.
- Évitez de heurter ou d'endommager votre appareil.
- Utilisez exclusivement des batteries, des chargeurs et des câbles homologués par Samsung et spécialement conçus pour votre appareil.
- Le connecteur à fonctions multiples et les bornes de la batterie ne doivent jamais entrer en contact avec des matériaux conducteurs, tels que des métaux, des liquides ou de la poussière.
- Si une pièce de l'appareil, telle que le corps en verre ou en acrylique, est brisée, dégagement de la fumée ou une odeur de brûlé, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil. Utilisez de nouveau l'appareil uniquement après réparation dans un centre d'après-vente Samsung.
- N'allumez pas l'appareil et ne l'utilisez pas si le compartiment de la batterie est exposé à l'air libre.
- Ne démontez pas et ne réutilisez pas la batterie.
- L'appareil peut être utilisé dans des endroits présentant une température ambiante comprise entre 0 °C et 35 °C. Vous pouvez ranger l'appareil à une température ambiante comprise entre -20 °C et 50 °C. L'utilisation ou le rangement de l'appareil en dehors de la plage de températures recommandée peut endommager l'appareil ou réduire la durée de vie de la batterie.



- Bien que cet appareil réponde aux normes de sécurité internationales, certains utilisateurs peuvent ressentir une irritation cutanée s'ils sont allergiques à certaines substances.



Pour protéger votre ouïe lorsque vous utilisez un casque audio, restreignez la durée et le volume d'écoute.





Ce symbole apposé sur le produit, ses accessoires ou sa documentation, et sans la barre sur les batteries, indique que ni le produit, ni la batterie et ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.), ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.

- Pour toute information sur les engagements de Samsung en faveur de la protection de l'environnement et sur les obligations réglementaires adoptées, comme le règlement REACH contre les risques liés aux substances chimiques, visitez notre page sur le développement durable à l'adresse : [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Il est recommandé de ne pas fixer des images sur tout ou partie de l'écran tactile pendant des périodes prolongées. Cela pourrait entraîner l'apparition d'images rémanentes.

L'appareil peut être endommagé si de l'eau ou de la poussière pénètre à l'intérieur de celui-ci. Pour maintenir les performances de résistance de l'appareil à l'eau et à la poussière, suivez attentivement ces conseils.

- N'exposez pas l'appareil à de l'eau dont la pression serait importante. Ne soumettez pas l'appareil à une pression d'eau soudaine comme lors d'une plongée.

- 
- 
- N'utilisez pas l'appareil lorsque vous plongez dans l'eau, lorsque vous pratiquez un sport aquatique ou nagez en eaux vives. Il est conçu pour une utilisation dans des conditions de natation normales, comme en piscine ou au bord d'une plage.
  - Si l'appareil est exposé à de l'eau douce, séchez-le soigneusement avec un chiffon propre et doux. Si l'appareil est exposé à un autre liquide, tel que de l'eau de mer salée, de l'eau de piscine, de l'eau savonneuse, de l'huile, du parfum, un nettoie-main sans eau ou un produit chimique, comme un cosmétique, rincez-le immédiatement à l'eau douce et séchez-le soigneusement avec un chiffon propre et doux. Si vous ne respectez pas ces instructions, les performances et l'apparence de l'appareil peuvent en être affectées.
  - Si l'appareil a été immergé dans l'eau ou si le microphone ou le haut-parleur est mouillé, il est possible que le son ne soit pas clair pendant un appel.
  - L'écran tactile et certaines autres fonctions peuvent ne pas fonctionner correctement si l'appareil est utilisé immergé dans l'eau.



#### Retirer la batterie



- Pour retirer la batterie, contactez un centre de service après-vente agréé. Pour obtenir les instructions de retrait de la batterie, rendez-vous à l'adresse [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).
- Pour des raisons de sécurité, vous ne devez pas tenter de retirer la batterie vous-même. Si le retrait de la batterie n'est pas effectué correctement, ceci risque d'endommager la batterie et l'appareil, de provoquer des blessures corporelles et/ou de rendre l'appareil dangereux.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de dommage (en responsabilité contractuelle ou délictuelle, y compris en cas de négligence) pouvant provenir du non-respect de ces avertissements et instructions, excepté en cas de décès ou de blessures corporelles causés par une négligence de la part de Samsung.



### Informations sur la certification DAS

Votre appareil mobile a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences recommandées par les directives internationales et en vigueur en France. Ces directives, développées par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP), tiennent compte d'une marge importante de sécurité permettant d'assurer la sécurité des personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

La valeur utilisée dans le cadre de ces directives est le DAS, ou débit d'absorption spécifique. La valeur DAS maximale autorisée est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. Valeurs DAS maximales pour ce modèle, conformément aux directives ICNIRP :

**Valeurs DAS pour les pays de l'Union européenne** : les valeurs DAS indiquées ci-dessous sont valables uniquement pour les appareils destinés à être utilisés au sein de l'Union européenne.

#### Valeurs DAS maximales pour ce modèle

DAS membre	0,964 W/kg
DAS visage	0,209 W/kg

La valeur DAS maximale autorisée pour la tête est également applicable au visage. Des essais DAS Visage ont été réalisés avec ce produit porté à une distance de 1,0 cm du visage. Afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences, cet appareil doit être positionné au moins à cette distance du visage.

Pour limiter votre exposition aux radiofréquences, nous vous conseillons de désactiver la fonction Wi-Fi de votre appareil. Pour ce faire, ouvrez le volet des raccourcis et désélectionnez la fonction Wi-Fi ou reportez-vous aux paramètres de connectivité de votre appareil pour désactiver cette fonction.

**Valeurs DAS pour les autres pays** : pour connaître les valeurs DAS spécifiques à votre appareil, rendez-vous sur le site [www.samsung.com/sar](http://www.samsung.com/sar) où vous pourrez effectuer une recherche en fonction de votre zone géographique et de la référence de votre modèle.





## PRÉCAUTIONS D'USAGE DE L'APPAREIL

### A. - Informations relatives à la sécurité des personnes

Veillez respecter toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est restreinte, comme par exemple dans les avions, les hôpitaux, les stations-service et les établissements scolaires.

Veillez ne pas tenir votre appareil mobile en main lorsque vous conduisez un véhicule ou un deux-roues.

Si vous portez un implant électronique (stimulateur cardiaque, pompe à insuline, neurostimulateur), nous vous recommandons de maintenir une distance minimale entre l'équipement radioélectrique et l'implant (15 centimètres dans le cas des sources d'exposition les plus fortes, comme les téléphones mobiles).

### B. - Informations sur les comportements à adopter pour réduire l'exposition aux rayonnements émis par les équipements radioélectriques

Afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre appareil mobile, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, plus la puissance utilisée par l'appareil mobile est faible.

Nous recommandons aux personnes souhaitant minimiser leur exposition aux radiofréquences de réduire la durée d'utilisation de l'appareil ou d'utiliser autant que possible un kit mains-libres ou le haut-parleur de l'appareil permettant ainsi d'éloigner l'appareil mobile de leur tête et de leur corps durant son utilisation.

Il est également recommandé d'éloigner l'appareil mobile du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents.

Pour limiter l'exposition aux radiofréquences, nous recommandons aux enfants et aux adolescents de faire un usage raisonné des équipements radioélectriques, comme les appareils mobiles, en évitant par exemple les communications nocturnes et en limitant la fréquence et la durée des appels.



Fréquence de bande et mode	Puissance en sortie
Wi-Fi 2,4 GHz	20 dBm
Bluetooth 2,4 GHz	20 dBm
Wi-Fi 5,1 – 5,7 GHz	23 dBm
Wi-Fi 5,8 GHz	25 mW
NFC 13,56 MHz	42 dBμA/m à 10 m
Chargement sans fil 110,01 kHz – 148 kHz	37,7 dBμA/m à 10 m

Le réseau Wi-Fi est réservé exclusivement à un usage en intérieur. Ces restrictions sont applicables dans les pays suivants : AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK.

#### Déclaration de conformité

Samsung déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions applicables de la Directive 2014/53/EU.

Accédez à la page [www.samsung.com/mobile\\_doc](http://www.samsung.com/mobile_doc) pour afficher la Déclaration de conformité.

Français

PO BOX 12987, DUBLIN. IE

Copyright © 2021 Samsung Electronics Co., Ltd.

21



**Contenuto della confezione**

- Galaxy Watch4 Classic
- Guida di riferimento rapido
- Caricabatteria wireless



Gli elementi forniti potrebbero variare in base al Paese.

**Connessione a un dispositivo mobile**

Scaricate l'applicazione Galaxy Wearable e connettete il prodotto a un dispositivo mobile seguendo le istruzioni a schermo.

Utilizzando l'applicazione Galaxy Wearable, potete visualizzare lo stato del prodotto e personalizzarne le impostazioni.

- Le funzioni e i dispositivi mobili supportati potrebbero variare in base al Paese e al produttore del dispositivo.




**Accesso al Manuale dell'utente completo e alle Precauzioni di sicurezza**

Visitate [www.samsung.com](http://www.samsung.com) per consultare il manuale dell'utente completo e il dettaglio delle informazioni di sicurezza.



### Componenti del dispositivo

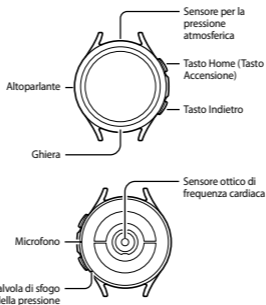

- Non inserite oggetti appuntiti nel sensore per la pressione atmosferica, nella valvola di sfogo della pressione, nell'altoparlante o nel microfono. Le componenti interne potrebbero danneggiarsi e la resistenza all'acqua venir meno.
- Non guardate direttamente le luci del sensore ottico di frequenza cardiaca. Farlo potrebbe causare danni alla vista.
- Se il prodotto diventa caldo al tatto, rimuovetelo finché non si sarà raffreddato. L'esposizione prolungata della pelle alla superficie calda del prodotto potrebbe provocare ustioni a bassa temperatura.
- Se il dispositivo si blocca e non risponde, tenete premuto il tasto Home e il tasto Indietro contemporaneamente per più di 7 secondi per riavviarlo.

Italiano





Questo marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatteria, auricolare, cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici.



Questo marchio riportato sulla batteria, sulla documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita.

- Per informazioni relative all'impegno di Samsung verso l'ambiente e per gli adempimenti di legge specifici per il prodotto, ad esempio REACH, consultate la pagina Sostenibilità su <http://www.samsung.com/it/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/>
- Si consiglia di non utilizzare elementi grafici fissi su tutto o parte dello schermo per periodi prolungati. In caso contrario, potrebbe verificarsi la comparsa di immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse.

Il dispositivo potrebbe danneggiarsi se acqua o polvere penetrassero al suo interno. Seguite attentamente questi consigli per mantenere il dispositivo impermeabile ad acqua e polvere.

- Non esponete il dispositivo ad intensi flussi d'acqua. Non sottoponete il dispositivo alla pressione improvvisa esercitata dall'acqua, ad esempio durante un tuffo.
- Non utilizzate il dispositivo quando vi tuffate in acqua, praticate sport acquatici o vi muovete in intensi flussi d'acqua. È progettato per un uso regolare in condizioni di nuoto normale, ad esempio in piscina o al mare.

- Se il dispositivo viene esposto ad acqua fresca, asciugatelo bene con un panno pulito e morbido. Se il dispositivo viene esposto ad altri liquidi, come acqua salata, acqua della piscina, acqua saponata, olio, profumo, crema solare, detergente mani, o prodotti chimici come cosmetici, sciacquatelo con acqua pulita e asciugatelo bene con un panno pulito e morbido. Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe incidere sulle prestazioni e sull'aspetto del dispositivo.
- Se il dispositivo dovesse essere immerso in acqua o se il microfono o l'altoparlante fossero bagnati, il suono potrebbe non risultare nitido durante una chiamata.
- Il touchscreen ed altre funzioni potrebbero non funzionare correttamente se il dispositivo venisse utilizzato in acqua.

#### **Rimozione della batteria**

- Per rimuovere la batteria, contattate un centro assistenza autorizzato. Per le istruzioni sulla rimozione della batteria, visitate [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).
- Per la vostra sicurezza, non dovete tentare di rimuovere la batteria. Una rimozione non corretta potrebbe causare danni alla batteria e al dispositivo, provocare infortuni e/o rendere il dispositivo non sicuro.
- Samsung declina ogni responsabilità per eventuali danni o perdite (sia derivanti dal contratto che da azione illecita, negligenza inclusa) causati dal mancato preciso rispetto delle presenti avvertenze e precauzioni, fatto salvo decesso o infortunio attribuibili a negligenza da parte di Samsung.

#### **Informazioni sulla certificazione SAR (Tasso di assorbimento specifico)**

Per conoscere i valori SAR del vostro modello, visitate [www.samsung.com/sar](http://www.samsung.com/sar) e cercate il vostro Paese e il vostro dispositivo tramite il codice del modello.

Banda e modalità	Potenza in uscita
Wi-Fi 2,4 GHz	20 dBm
Bluetooth 2,4 GHz	20 dBm
Wi-Fi 5,1 – 5,7 GHz	23 dBm
Wi-Fi 5,8 GHz	25 mW
NFC 13,56 MHz	42 dB $\mu$ A/m a 10 m
Ricarica wireless 110,01 kHz – 148 kHz	37,7 dB $\mu$ A/m a 10 m

L'uso della banda Wi-Fi è consentito esclusivamente al chiuso. Questa restrizione riguarda i seguenti Paesi: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK.

#### Dichiarazione di Conformità

Samsung dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali ed alle disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/EU.

Visitate il sito [www.samsung.com/mobile\\_doc](http://www.samsung.com/mobile_doc) per visualizzare la Dichiarazione di Conformità.



### Servizio Clienti

Hai bisogno di assistenza? Chiama il nostro Numero verde GRATUITO da telefono fisso o cellulare dall'Italia. I nostri operatori sono a disposizione per fornire supporto immediato o indicarti il modo più veloce per accedere all'assistenza tecnica autorizzata.

800 726 7864

800 SAMSUNG



### Supporto online

Scopri l'area supporto del nostro sito. Troverai informazioni e consigli sul tuo dispositivo, oltre ad assistenza diretta anche dall'estero tramite chat, community e live support.

[www.samsung.com/it/support/](http://www.samsung.com/it/support/)

### Precauzioni di sicurezza

Leggete con attenzione queste importanti precauzioni di sicurezza prima di utilizzare il dispositivo. Sono precauzioni di sicurezza generali per qualsiasi dispositivo e potrebbero non essere applicabili al vostro dispositivo. Seguite le avvertenze e gli avvisi di cautela per evitare lesioni a voi stessi o ad altri e per evitare danni al vostro dispositivo.



Il termine "dispositivo" si riferisce al prodotto, alla relativa batteria, al caricabatteria e agli elementi forniti con il prodotto, nonché ad eventuali accessori approvati da Samsung utilizzati con il prodotto.



#### Avvertenza

**Il mancato rispetto delle disposizioni e regole di sicurezza potrebbe causare gravi lesioni o morte**

**Il dispositivo contiene dei magneti. Assicuratevi di mantenere una distanza di sicurezza tra il dispositivo e gli oggetti che potrebbero subire interferenze dai magneti, ad esempio le carte di credito o i dispositivi medici impiantabili. Se siete portatori di dispositivi medici impiantabili, prima dell'uso consultate il vostro medico**

**Non usate cavi di alimentazione, spine elettriche danneggiate o prese allentate**

Le connessioni non sicure possono causare folgorazione o incendi.

**Non toccate il dispositivo, i cavi di alimentazione, le spine e la presa di corrente con le mani o altre parti del corpo bagnate**

Per evitare la folgorazione.

**Non tirate eccessivamente il cavo di alimentazione quando lo scollegate**

Per evitare folgorazione o incendi.

**Non piegate e non danneggiate il cavo di alimentazione**

Per evitare folgorazione o incendi.

**Non utilizzate il dispositivo con mani bagnate mentre il dispositivo è in carica**

Per evitare la folgorazione.

**Non collegate direttamente tra loro i poli, positivo e negativo, del caricabatteria**

Questa operazione potrebbe causare un incendio o lesioni gravi.



**Non utilizzare il dispositivo all'aperto durante un temporale**

Per evitare la folgorazione o il malfunzionamento del dispositivo.



**Utilizzate caricabatteria, accessori e forniture approvate dal produttore**

- L'utilizzo di caricabatteria generici potrebbe ridurre la durata del dispositivo o causarne il malfunzionamento, oltre a incendi o esplosione della batteria.
- Utilizzate solo batterie, caricabatteria e cavi approvati da Samsung specificamente ideati per il dispositivo. Batterie, caricabatteria e cavi non compatibili possono causare lesioni gravi o danneggiare il dispositivo.
- Samsung non è responsabile della sicurezza dell'utente durante l'uso di accessori o prodotti non approvati da Samsung.

**Non mettete il dispositivo nelle tasche posteriori o in vita**

- Il dispositivo potrebbe danneggiarsi, esplodere o incendiarsi se vi viene applicata una pressione eccessiva.
- Potreste ferirvi se veniste urtati o in caso di caduta.

**Non lasciate cadere e non urtate in modo eccessivo il dispositivo**

- Ciò potrebbe causare danni al dispositivo o alla batteria, provocare il malfunzionamento del dispositivo o ridurre la vita.
- Inoltre può causare surriscaldamento, combustione, incendio o altri rischi.

### Maneggiate e smaltite con cura il dispositivo e il caricabatteria



- Non smaltite la batteria né il dispositivo nelle fiamme. Non collocate mai la batteria o il dispositivo sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento, come forni a microonde, stufe o termosifoni. Se si surriscalda, il dispositivo potrebbe esplodere. Attenetevi a tutte le disposizioni locali per smaltire la batteria utilizzata o il dispositivo.
- Non rompete e non forate il dispositivo.
- Evitate di esporre il dispositivo a forti pressioni esterne, che potrebbero provocare un corto circuito interno e surriscaldamento.

### Proteggete dispositivo, batteria e caricabatteria da danni

- Evitate di esporre il dispositivo e la batteria a temperature molto fredde o molto calde.
- Temperature estreme possono danneggiare il dispositivo e ridurre la capacità di carica e la durata del dispositivo e della batteria.
- Non usate mai batterie o caricabatteria danneggiati.
- Non utilizzate cavi il cui rivestimento sia usurato o danneggiato e non utilizzate caricabatteria o batterie danneggiate o malfunzionanti.
- Non accendete e non utilizzate il dispositivo quando il vano batteria è aperto.

### Non conservate il dispositivo vicino a radiatori, forni a microonde, dispositivi di cottura caldi o contenitori ad alta pressione

- La batteria potrebbe danneggiarsi.
- Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi e causare un incendio.

**Non utilizzate e non conservate il dispositivo in aree con elevate concentrazioni di polvere o materiali dispersi nell'aria**

Polvere o materiali estranei possono causare il malfunzionamento del dispositivo e provocare incendi o folgorazione.

**Evitate che il connettore multifunzione e l'estremità del caricabatteria entrino a contatto con materiali conduttori, come liquidi, polvere, polveri di metallo e mine di matite. Non toccate il connettore multifunzione con oggetti appuntiti e sottoponetelo al connettore multifunzione ad urti**

I materiali conduttori potrebbero causare un corto circuito o corrodere i poli, provocando un'esplosione o un incendio.

**Quando utilizzate il caricabatteria wireless non posizionate materiali estranei, come oggetti di metallo, magneti e carte con banda magnetica, tra il dispositivo e il caricabatteria wireless**

Il dispositivo potrebbe non ricaricarsi correttamente o surriscaldarsi.



**Non mordete e non mettete in bocca il dispositivo o la batteria**

- Per non danneggiare il dispositivo o causare esplosioni o incendi.
- Bambini e animali potrebbero soffocare ingerendo le parti piccole.
- Controllate sempre i bambini qualora utilizzassero il dispositivo.

**Non mettete il dispositivo o gli accessori in dotazione negli occhi, nelle orecchie o in bocca**

Ciò potrebbe causare soffocamento o lesioni gravi.



**Non maneggiate una batteria agli ioni di litio (Li-Ion) danneggiata o che presenta perdite**

Per smaltire correttamente la batteria agli ioni di litio, contattate il centro assistenza autorizzato più vicino.



**Attenzione**

**Il mancato rispetto delle precauzioni e regole di sicurezza potrebbe causare lesioni o danni**



**Non usate il dispositivo vicino ad altri dispositivi elettronici**

La maggior parte dei dispositivi elettronici utilizzano segnali a radiofrequenza. Il dispositivo potrebbe interferire con altri dispositivi elettronici.



**Non utilizzate il dispositivo in ospedale, sugli aerei o sistemi automobilistici che possono subire interferenza con le radiofrequenze**



- Evitate di usare il dispositivo ad una distanza inferiore a 15 cm da un pacemaker, in quanto il dispositivo potrebbe interferire con il pacemaker.
- Per minimizzare quanto più possibile l'interferenza con un pacemaker, utilizzate il dispositivo sul lato opposto del corpo rispetto al pacemaker.
- Se utilizzate apparecchiature medicali, contattate il produttore per assicurarvi che le radiofrequenze emesse dal dispositivo non ne compromettano il funzionamento.



- Sugli aerei, l'utilizzo di dispositivi elettronici potrebbe interferire con gli strumenti elettronici di navigazione dell'aereo. Rispettate le disposizioni della compagnia aerea e le istruzioni del personale di volo. Nei casi in cui l'uso del dispositivo è consentito, usatelo sempre in modalità aereo.
- I dispositivi elettronici installati nell'auto potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze emesse dal dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattate il produttore.

#### **Non esponete il dispositivo a fumo o fumi eccessivi**

Per non danneggiare l'esterno del dispositivo o causarne il malfunzionamento.

#### **Se utilizzate una protesi acustica, contattate il produttore per informazioni relative alla radiofrequenza**

Le radiofrequenze del dispositivo potrebbero interferire con alcune protesi acustiche. Prima di utilizzare il dispositivo, contattate il produttore della protesi acustica per assicurarvi che le radiofrequenze emesse dal dispositivo non ne causino il malfunzionamento.

#### **Non utilizzate il dispositivo vicino a dispositivi o impianti che emettono frequenze radio, come sistemi audio o torri audio**

Le radiofrequenze potrebbero causare il malfunzionamento del dispositivo.



#### **Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi**

- Rispettate sempre le norme, istruzioni e indicazioni in ambienti potenzialmente esplosivi.
- Non utilizzate il dispositivo presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici e nelle aree a rischio di esplosione.



- Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il dispositivo, le parti o gli accessori relativi.

**Se una parte del dispositivo si rompe, emette fumo oppure odore di bruciato, interrompete immediatamente l'uso del dispositivo. Utilizzate nuovamente il dispositivo solo dopo averlo fatto riparare in un Centro Assistenza Samsung**

- Il vetro o acrilico rotto potrebbe causare lesioni alle mani e al volto.
- Quando il dispositivo emette fumo oppure odore di bruciato, potrebbe causare l'esplosione della batteria oppure un incendio.



**Attenetevi a tutte le avvertenze e normative di sicurezza relative all'uso dei dispositivi mobili durante la guida di un veicolo**



Quando state guidando, la guida sicura è l'attività prioritaria. Non utilizzate mai il dispositivo durante la guida, essendo ciò anche proibito dalla legge. Per la vostra sicurezza e per quella degli altri, fate affidamento al vostro buon senso e ricordatevi i seguenti consigli:

- Dovete poter accedere al dispositivo senza distogliere lo sguardo dalla strada. Se ricevete una chiamata in un momento poco opportuno, la segreteria telefonica può rispondere per voi.
- Terminate le chiamate in presenza di traffico intenso o con condizioni atmosferiche pericolose. Pioggia, nevischio, neve, ghiaccio e traffico intenso richiedono una guida molto attenta.
- Non prendete appunti o cercate numeri di telefono. Se annotate un elenco delle cose da fare o sfogliate la rubrica degli indirizzi, la vostra attenzione viene allontanata dalla responsabilità primaria della guida sicura.



- Digitate con attenzione e valutate le condizioni del traffico. Effettuate le chiamate quando non siete in movimento o prima di immettervi nel traffico. Programmate le chiamate quando la macchina è ferma.
- Non impegnatevi in conversazioni stressanti o emotivamente impegnate che potrebbero distrarvi. Comunicate alla persona con la quale state parlando che state guidando e interrompete le conversazioni che potrebbero distrarvi dalla guida.

#### **Fate attenzione e utilizzate il dispositivo in maniera corretta**



#### **Mantenete il dispositivo asciutto**

- L'umidità e i liquidi potrebbero danneggiare parti del dispositivo o i circuiti elettronici.
- Questo dispositivo è dotato di rilevatori di liquido al suo interno. I danni provocati dall'acqua al vostro dispositivo possono invalidare la garanzia del produttore.

#### **Non conservate il dispositivo su superfici in pendenza**

Se il dispositivo cade, rischia di danneggiarsi.

Italiano



**Il dispositivo può essere utilizzato in luoghi con una temperatura ambientale compresa tra 0 °C e 35 °C. Potete conservare il dispositivo ad una temperatura ambientale compresa tra -20 °C e 50 °C. L'utilizzo o la conservazione del dispositivo al di fuori dei limiti di temperatura raccomandati potrebbero causare danni al dispositivo o ridurre la vita della batteria**

- Non conservate il dispositivo in aree molto calde come all'interno di una macchina in estate. Farlo potrebbe causare il malfunzionamento dello schermo, danneggiare il dispositivo o causare l'esplosione della batteria.
- Non esponete il dispositivo alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo (ad esempio sul cruscotto dell'auto).

**Non conservate il dispositivo vicino a oggetti metallici come monete, chiavi e collane**

- Il dispositivo potrebbe graffiarsi o non funzionare correttamente.
- Se i terminali della batteria vengono a contatto con oggetti metallici, potrebbero causare incendi.



**Non conservate il dispositivo vicino a campi magnetici**

- Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente o la batteria potrebbe scaricarsi se esposta a campi magnetici.
- Le carte con bande magnetiche, comprese carte di credito, schede telefoniche, libretti di risparmio o carte d'imbarco, possono essere danneggiate dai campi magnetici.

**Evitate il contatto con il dispositivo quando questo si surriscalda. In caso contrario potrebbero verificarsi piccole scottature, rossore e pigmentazione della pelle**

- Fate attenzione al surriscaldamento del dispositivo quando viene utilizzato per lunghi periodi di tempo ed evitate il contatto prolungato con la cute.
- Non sedetevi sul dispositivo ed evitate il contatto diretto con la cute per lunghi periodi di tempo quando è in carica o quando è collegato ad una fonte di alimentazione.
- La tolleranza alle alte temperature varia da persona a persona. Prestate estrema attenzione in caso di uso da parte di bambini, anziani e persone con bisogni speciali.

**Fate attenzione durante l'esposizione a luci lampeggianti**

- Quando utilizzate il dispositivo lasciate qualche luce accesa nella stanza e non tenete lo schermo troppo vicino agli occhi.
- Durante l'esposizione a luci lampeggianti mentre guardate video o utilizzate giochi con flash luminosi per periodi prolungati, potrebbero verificarsi convulsioni o svenimenti. In questi casi, interrompete immediatamente l'utilizzo del dispositivo.
- Se un vostro parente ha avuto crisi o è svenuto durante l'utilizzo di un dispositivo simile, consultate un medico prima di utilizzare il dispositivo.
- Se avvertite dei fastidi, come spasmi muscolari, o siete disorientati, interrompete immediatamente l'utilizzo del dispositivo e consultate un medico.
- Per evitare di affaticare gli occhi, fate pause frequenti quando utilizzate il dispositivo.

Italiano


### Riducete il rischio di danni da movimenti ripetitivi

Quando eseguite ripetutamente un'azione, come premere tasti, tracciare caratteri sullo schermo (se touchscreen) col dito, o utilizzare giochi, potreste avvertire del fastidio alle mani, al collo, alle spalle o ad altre parti del corpo. Se utilizzate il dispositivo per molto tempo, tenete in mano il dispositivo con una presa rilassata, premete i tasti leggermente e fate pause frequenti. Se il fastidio persiste, interrompete l'uso e consultate un medico.

### Se utilizzate l'auricolare, proteggete l'udito e le orecchie



- L'eccessiva esposizione a forti rumori può determinare danni all'udito.
- L'esposizione a forti rumori durante la guida può distogliere l'attenzione e causare un incidente.
- Abbassate sempre il volume prima di collegare gli auricolari ad una sorgente audio e utilizzate solo il livello di volume minimo necessario per ascoltare la conversazione o la musica.
- Se gli auricolari entrano in contatto con materiali estranei e li indossate a lungo, potreste contrarre un'infezione alle orecchie. Mantenete gli auricolari puliti e asciutti.
- In ambienti secchi, l'elettricità statica può accumularsi nell'auricolare. Evitate l'utilizzo di auricolari in ambienti secchi oppure toccate un oggetto di metallo per scaricare l'elettricità statica prima di connettere l'auricolare al dispositivo.
- Non utilizzate l'auricolare quando guidate o andate in moto. Farlo può distogliere l'attenzione e causare incidenti oppure può essere illegale in base alla regione.



**Prestate attenzione quando utilizzate il dispositivo mentre camminate o vi muovete**

Fate sempre attenzione all'ambiente circostante per evitare lesioni a voi stessi o agli altri.

**Prestate attenzione quando indossate il dispositivo**

- Se il dispositivo è troppo stretto, potrebbe causare irritazioni alla cute, mentre se allentato, potrebbe causare uno sfregamento.
- Mantenete il dispositivo asciutto e pulito per evitare irritazioni cutanee.
- Il dispositivo è conforme agli standard internazionali sulla sicurezza, tuttavia si raccomanda di adottare le dovute precauzioni se la vostra cute è ipersensibile o soffrite di allergie a qualche materiale.

**Non dipingete e non attaccate adesivi sul dispositivo**

- Vernici e adesivi possono bloccare le parti mobili e impedire un corretto funzionamento.
- In caso di allergia a vernici o parti metalliche del dispositivo, potrebbero manifestarsi prurito, eczema o gonfiore della cute. In questo caso, interrompete l'uso del dispositivo e consultate il medico.

**Installate con attenzione dispositivi e accessori**

- Assicuratevi che qualsiasi dispositivo o relativo accessorio installato nel veicolo sia fissato in modo sicuro.
- Evitate di collocare il dispositivo e gli accessori nelle vicinanze di airbag o nella relativa area di espansione. L'installazione non corretta di dispositivi wireless può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia rapidamente.

Italiano





**Non fate cadere il dispositivo e non urtatelo**

- Il dispositivo potrebbe danneggiarsi o non funzionare correttamente.
- Se piegato o deformato, il dispositivo potrebbe danneggiarsi o i componenti interni potrebbero non funzionare correttamente.

**Preservate la massima durata di batteria e ricaricabatteria**

- Nel tempo, il dispositivo non utilizzato si scarica e deve essere ricaricato prima dell'uso.
- Scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente quando non in uso.
- Utilizzate la batteria solo per i fini previsti.
- Attenetevi a tutte le istruzioni del presente manuale per garantire la massima durata del dispositivo e della batteria. I danni o le scarse prestazioni dovute al mancato rispetto delle avvertenze e delle istruzioni possono invalidare la garanzia del produttore.
- Il dispositivo potrebbe consumarsi nel tempo. Alcune parti e riparazioni sono coperte dalla garanzia entro il periodo di validità, ma i danni e i deterioramenti causati da accessori non approvati non lo sono.



**Non smontate, modificate o riparate il dispositivo**

- Qualsiasi cambiamento o modifica al vostro dispositivo può invalidare la garanzia del produttore. Per assistenza, portate il dispositivo presso un Centro Assistenza Samsung.
- Non smontate e non perforate la batteria perché potrebbe esplodere o incendiarsi.
- Non smontate e non riutilizzate la batteria.




**Quando pulite il dispositivo, ricordate quanto segue:**


- Pulite il dispositivo o il caricabatteria con un panno morbido.
- Pulite i terminali della batteria con un batuffolo di cotone o un panno morbido.
- Non utilizzate agenti chimici o detersivi. Questi potrebbero scolorire o corrodere l'esterno del dispositivo o causare folgorazione o incendi.
- Non esponete il dispositivo a polvere, sudore, inchiostro, olio e prodotti chimici come cosmetici, spray antibatterici, detersivi mani, detersivi e insetticidi. Le parti esterne e interne del dispositivo potrebbero danneggiarsi oppure le prestazioni potrebbero diminuire. Se il dispositivo viene esposto ad una delle sostanze di cui sopra, utilizzate un panno morbido per pulirlo.

**Non utilizzate il dispositivo per scopi diversi da quello previsto**

Il dispositivo potrebbe non funzionare bene.



**Evitate di disturbare gli altri quando utilizzate il dispositivo in pubblico**



**Fate eseguire le operazioni di manutenzione sul dispositivo solo da personale qualificato**

Se la manutenzione del dispositivo viene effettuata da personale non qualificato, il dispositivo potrebbe danneggiarsi invalidando la garanzia.

**Maneggiate i cavi con cura**

- Quando collegate un cavo al dispositivo, accertatevi che il cavo sia collegato dal lato corretto.
- La connessione di un cavo in maniera forzata o impropria potrebbe danneggiare il connettore multifunzione o altre parti del dispositivo.

Italiano

### **Assicuratevi l'accesso ai servizi di emergenza**

Le chiamate di emergenza dal vostro dispositivo potrebbero non essere disponibili in alcune aree o in alcune circostanze. Prima di recarvi in zone remote o in via di sviluppo, prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

### **Proteggete i dati personali ed evitate la perdita o l'abuso delle informazioni sensibili**

- Quando utilizzate il dispositivo, accertatevi di eseguire il backup dei dati importanti. Samsung non è responsabile per la perdita di dati.
- Quando smaltite il dispositivo, eseguite il backup di tutti i dati, quindi resettate il dispositivo per evitare l'abuso delle vostre informazioni personali.
- Quando scaricate un'applicazione, leggete attentamente la schermata delle autorizzazioni. Prestate particolare prudenza con applicazioni che hanno accesso a molte funzioni o a una quantità notevole di informazioni personali.
- Controllate regolarmente che i vostri account non siano oggetto di uso non autorizzato o sospetto. In caso di tracce di uso scorretto delle vostre informazioni personali, contattate il vostro gestore per eliminare o modificare le informazioni dell'account.
- In caso di smarrimento o furto del dispositivo, cambiate le password dei vostri account per proteggere le informazioni personali.
- Evitate l'utilizzo di applicazioni provenienti da fonti sconosciute e bloccate il dispositivo con un segno, una password o un PIN.

### **Non distribuite materiale protetto dalle leggi sul copyright**

Non distribuite contenuti protetti da copyright senza autorizzazione dei relativi proprietari. Ciò potrebbe costituire una violazione delle leggi sul copyright. Il produttore non è responsabile di eventuali controversie legali dovute all'utilizzo illegale del materiale protetto da copyright da parte dell'utente.

## Malware e virus

**Per proteggere il dispositivo contro malware e virus, seguite i seguenti consigli d'uso. In caso contrario, potreste provocare danni o perdite di dati non coperti dal servizio di garanzia**

- Non scaricate applicazioni sconosciute.
- Non visitate siti Web poco affidabili.
- Eliminate i messaggi sospetti o le e-mail da mittenti sconosciuti.
- Impostate una password e modificatela regolarmente.
- Disattivate le funzioni wireless, come il Bluetooth, quando non le utilizzate.
- Se il dispositivo ha un funzionamento anomalo, avviate un programma antivirus per controllare l'infezione.
- Avviate il programma antivirus sul dispositivo prima di aprire applicazioni e file appena scaricati.
- Installate i programmi antivirus sul computer ed eseguiteli regolarmente per controllare lo stato del dispositivo.
- Non modificate le impostazioni di registro e non modificate il sistema operativo del dispositivo.



Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

#### AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di scattare fotografie e/o registrare video, nonché di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonché alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

PO BOX 12987, DUBLIN. IE

Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale i prodotti vengono distribuiti.

Copyright © 2021 Samsung Electronics Co., Ltd.

### Contenido de la caja

- Galaxy Watch4 Classic
- Guía de inicio rápido
- Cargador inalámbrico



Los artículos incluidos pueden variar según la región.

### Conectarse a un dispositivo móvil

Descargue la aplicación Galaxy Wearable y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para conectar el producto a un dispositivo móvil.


Con la aplicación Galaxy Wearable puede ver el estado del producto y personalizar sus ajustes.

- Los dispositivos móviles y las funciones compatibles podrían variar dependiendo de la zona geográfica, el proveedor de servicios o el fabricante del dispositivo.

### Acceder al manual de usuario completo e información de seguridad

Visite [www.samsung.com](http://www.samsung.com) para consultar el manual de usuario completo y la información de seguridad detallada.

### Diseño del dispositivo

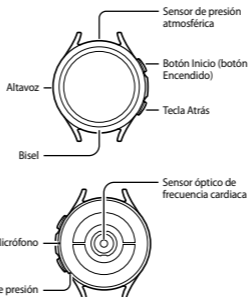

- No introduzca objetos afilados en el sensor de presión atmosférica, la salida de presión, el altavoz o el micrófono. Los componentes internos, así como la característica de resistencia al agua, podrían dañarse.
- No mire directamente a la luz del sensor óptico de frecuencia cardiaca. Si lo hace, podría sufrir daños en los ojos.
- Si el producto se calienta, retírelo hasta que se enfríe. Exponer la piel a la superficie caliente del producto durante un periodo de tiempo prolongado puede provocar quemaduras leves.
- Si el dispositivo se bloquea y no responde, mantenga pulsados el botón Inicio y la tecla Atrás simultáneamente durante más de 7 segundos para reiniciarlo.

### Información de seguridad

Lea toda la información de seguridad antes de usar el dispositivo para garantizar su uso correcto y seguro.

#### **Siga estas advertencias para evitar incidentes como incendios o explosiones, lesiones físicas o daños en el dispositivo.**

- El dispositivo contiene imanes. Se debe guardar una distancia de seguridad entre el dispositivo y los objetos que pudieran verse afectados por ellos, como las tarjetas de crédito o los dispositivos médicos implantables. Si tiene un dispositivo médico implantado, póngase en contacto con su médico antes de usarlo.
- No someta el dispositivo a impactos o golpes.
- Use solo baterías, cargadores y cables aprobados por Samsung específicamente diseñados para el dispositivo.
- Evite que la clavija multifunción y los terminales de la batería entren en contacto con materiales extraños como metal, líquidos o polvo.
- Si alguna de las partes del dispositivo, como el cristal o el cuerpo acrílico, está rota, emite humo o desprende olor a quemado, deje de usarlo de inmediato. No vuelva a utilizar el dispositivo hasta que no haya sido reparado en un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.
- No encienda ni utilice el dispositivo mientras el compartimento de la batería se encuentre abierto.
- No desmonte ni reutilice la batería.
- El dispositivo puede utilizarse en lugares en los que la temperatura ambiente esté entre 0 °C y 35 °C. Puede guardarlo en lugares en los que la temperatura ambiente esté entre -20 °C y 50 °C. Si lo guarda o utiliza a una temperatura diferente a la recomendada, podría sufrir daños o reducirse la duración de la batería.
- A pesar de que este dispositivo cumple con las normas de seguridad internacionales, algunas personas podrían padecer irritación cutánea si son alérgicas a determinados materiales.



- No utilice el dispositivo en un hospital, en un avión o en un automóvil que pudiese sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia.
- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Apague el dispositivo en entornos donde puedan producirse explosiones.
- No use el dispositivo en estaciones de servicio (gasolineras) ni cerca de combustibles o productos químicos, en áreas de demolición o cerca del fuego.



Para evitar posibles daños auditivos al usar auriculares, no escuche el sonido a un volumen muy alto durante mucho tiempo.



La presencia de este símbolo en el producto, accesorios, material informativo o baterías (el símbolo aparece sin la barra inferior) indica que ni el producto, ni la batería o los accesorios electrónicos, como el cargador, los auriculares o el cable USB, deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos.

- Para obtener información sobre el compromiso de Samsung con el medio ambiente y las obligaciones específicas del producto con normativas concretas, como REACH, visite nuestra página de sostenibilidad en [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Se recomienda no utilizar gráficos fijos en la totalidad o parte de la pantalla táctil durante mucho tiempo. De lo contrario, podrían aparecer imágenes superpuestas (quemado de pantalla) o desvirtuadas.

El funcionamiento del dispositivo podría verse afectado si le entra agua o polvo. Siga detenidamente estos consejos para mantener la resistencia al agua y al polvo del dispositivo.

- No someta al dispositivo a corrientes fuertes de agua. Tampoco lo someta a presión de agua repentina, como sucede al bucear.
- No utilice el dispositivo cuando se sumerja en el agua, practique deportes acuáticos o se mueva en aguas de caudal rápido. El dispositivo está diseñado para un uso normal al practicar natación, por ejemplo, en la piscina o en la playa.
- Si el dispositivo entra en contacto con agua dulce, séquelo bien con un paño limpio y suave. Si entra en contacto con otros líquidos, como agua salada, agua de piscina, agua jabonosa, aceite, perfume, protector solar, limpiador de manos, o con productos químicos como cosméticos, enjuáguelo con agua dulce y séquelo bien con un paño limpio y suave. Si no sigue estas instrucciones, el rendimiento y el aspecto del dispositivo podrían verse afectados.
- Si ha sumergido el dispositivo en agua, o el micrófono o el altavoz están mojados, es posible que el sonido no sea claro durante las llamadas.
- Es posible que la pantalla táctil y otras funciones no se ejecuten correctamente si usa el dispositivo en el agua.

#### Extracción de la batería

- Para extraer la batería, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado. Para obtener las instrucciones sobre cómo extraer la batería, visite [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).
- Por su propia seguridad, no intente extraer la batería. Si no se extrae correctamente, tanto esta como el dispositivo podrían deteriorarse y causarle daños personales o comprometer su seguridad al utilizar el dispositivo.
- Samsung no acepta responsabilidad alguna por los daños o pérdidas (ya sean contractuales o extracontractuales, incluida la negligencia) que pudieran ocasionarse por no seguir con precisión estas advertencias e instrucciones. Quedan excluidas la muerte y las lesiones personales provocadas por negligencias de Samsung.

### Información sobre la certificación de la tasa de absorción específica (SAR, Specific Absorption Rate)

Si desea consultar los valores SAR específicos de su modelo, visite [www.samsung.com/sar](http://www.samsung.com/sar) y busque su región y dispositivo por el número del modelo.

Banda y modo	Potencia de salida
Wi-Fi 2,4 GHz	20 dBm
Bluetooth 2,4 GHz	20 dBm
Wi-Fi 5,1-5,7 GHz	23 dBm
Wi-Fi 5,8 GHz	25 mW
NFC 13,56 MHz	42 dBμA/m a 10 m
Carga inalámbrica 110,01 kHz-148 kHz	37,7 dBμA/m a 10 m

El uso de la banda de WLAN está restringido exclusivamente a interiores. Esta restricción está vigente en AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK.

### Declaración de conformidad

Visite [www.samsung.com/mobile\\_doc](http://www.samsung.com/mobile_doc) para acceder a la declaración de conformidad.

### Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, trasladada a la legislación española mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de mayo.

PO BOX 12987, DUBLIN. IE

Copyright © 2021 Samsung Electronics Co., Ltd.

50

**Inhoud van de verpakking**

- Galaxy Watch4 Classic
- Snelstartgids
- Draadloze oplader



De items kunnen per regio verschillen.

**Verbinden met een mobiel apparaat**


Download de Galaxy Wearable-app en verbind het product met een mobiel apparaat door de instructies op het scherm te volgen. U kunt met de Galaxy Wearable-app de status van uw product bekijken en de instellingen aanpassen.

- Ondersteunde mobiele apparaten en functies kunnen verschillen, afhankelijk van uw regio, serviceprovider of fabrikant van het apparaat.

**De volledige gebruiksaanwijzing en veiligheidsinformatie openen**

Ga naar [www.samsung.com](http://www.samsung.com) om de volledige gebruiksaanwijzing en de gedetailleerde veiligheidsinformatie weer te geven.

### Indeling van het apparaat

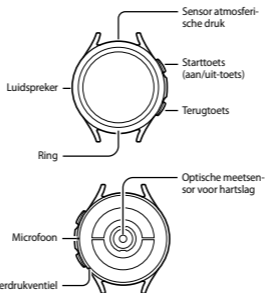

- Steek geen scherpe objecten in de sensor atmosferische druk, het overdrukventiel, de luidspreker of de microfoon. De componenten aan de binnenkant kunnen worden beschadigd, evenals de functie voor waterbestendigheid.
- Kijk niet recht in de lampjes van de optische meetsensor voor de hartslag. Als u dit wel doet, kunt u oogletsel oplopen.
- Als het product heet aanvoelt, verwijdert u dit totdat het is afgekoeld. Als u uw huid lange tijd aan het hete oppervlak van het product blootstelt, kunt u lage temperatuur-brandwonden oplopen.
- Als uw apparaat vastloopt en niet reageert, houdt u de starttoets en de terugtoets meer dan 7 seconden tegelijkertijd ingedrukt om het apparaat opnieuw op te starten.

### Veiligheidsinformatie

Lees alle veiligheidsinformatie door zodat u er zeker van bent dat u het apparaat veilig en correct in gebruik neemt.

#### Volg de onderstaande waarschuwingen om incidenten zoals brand of explosies, letsel en schade aan het apparaat te voorkomen

- Uw apparaat bevat magneten. Bewaar een veilige afstand tussen uw apparaat en voorwerpen die kunnen worden beïnvloed door magneten, zoals creditcards of implanteerbare medische hulpmiddelen. Als u een implanteerbaar medisch hulpmiddel hebt, raadpleeg dan uw arts voordat u het in gebruik neemt.
- Stel het apparaat niet bloot aan grote schokken en beschadig het niet.
- Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde batterijen, opladers en kabels die speciaal zijn ontworpen voor uw apparaat.
- Voorkom dat de multifunctionele aansluiting en de batterijpolen in contact komen met vreemde materialen zoals metaal, vloeistoffen of stof.
- Als een deel van het apparaat, zoals het glas of de acryl behuizing, breekt, rookt of een brandvlucht veroorzaakt, moet u direct stoppen met het gebruik van het apparaat. Gebruik het apparaat pas weer nadat het is gerepareerd bij een Samsung Servicecenter.
- Schakel het apparaat niet in en gebruik het niet als het batterijvak open is.
- Demonteer of hergebruik de batterij niet.
- Het apparaat kan worden gebruikt op locaties met een omgevingstemperatuur tussen 0 °C en 35 °C. U kunt het apparaat bewaren bij een omgevingstemperatuur tussen -20 °C en 50 °C. Als u het apparaat gebruikt of bewaart buiten het aanbevolen temperatuurbereik, kan het apparaat worden beschadigd of kan de levensduur van de batterij worden beperkt.



- Hoewel dit apparaat voldoet aan internationale veiligheidsnormen, kan bij bepaalde personen huidirritatie optreden als ze allergisch zijn voor bepaalde stoffen.



Vermijd het gedurende lange tijd luisteren bij een hoog volumeniveau tijdens het gebruik van de oortjes, zodat mogelijke gehoorschade wordt voorkomen.



Dit symbool op het product, de accessoires of de documentatie en zonder de balk op batterijen geeft aan dat het product, batterij en de elektronische accessoires (bijvoorbeeld oplader, oortjes, USB-kabel) niet mogen worden weggegooid bij het huishoudelijk afval.

- Voor informatie over de milieuverplichtingen van Samsung en de productspecifieke regelgevingen, zoals REACH, gaat u naar onze duurzaamheidspagina die beschikbaar is via [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Het wordt aanbevolen om geen vaste grafische afbeeldingen gedurende langere tijd weer te geven op het gehele of een deel van het aanraakscherm. Hierdoor kunnen nabebelden ontstaan (ingebrand scherm) of kan beeldschaduw optreden.

Het apparaat kan beschadigd raken als water of stof in het apparaat terechtkomt. Volg deze tips zorgvuldig op om de prestaties voor water- en stofbestendigheid van uw apparaat te behouden.

- Stel het apparaat niet bloot aan stromend water. Stel het apparaat niet plotseling bloot aan waterdruk, zoals bij het duiken.



- Gebruik uw apparaat niet tijdens het duiken, het beoefenen van watersporten of als u zich in snelstromend water bevindt. Het is ontworpen voor regulier gebruik in normale zwemomstandigheden, zoals in een zwembad of aan het strand.
- Als het apparaat in aanraking komt met zoet water, droogt u het zorgvuldig af met een schone, zachte doek. Als het apparaat in aanraking komt met andere vloeistoffen, zoals zout water, water van een zwembad, zeep, olie, parfum, zonnebrandcrème, handreinigingscrème of chemische producten zoals cosmetica, spoelt u het apparaat af met schoon water en droogt u het zorgvuldig af met een schone, zachte doek. Als u deze instructies niet volgt, kunnen de prestaties en het uiterlijk van het apparaat worden beïnvloed.
- Als het apparaat is ondergedompeld in water of als de microfoon of de luidspreker nat is, hoort u mogelijk geen geluid tijdens een oproep.
- Het aanraakscherm en andere functies werken mogelijk niet correct als het apparaat wordt gebruikt onder water.

#### De batterij verwijderen

- Als u de batterij wilt verwijderen, neemt u contact op met een goedgekeurd servicecenter. Ga naar [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy) voor instructies voor het verwijderen van de batterij.
- Voor uw eigen veiligheid moet u niet proberen de batterij te verwijderen. Als de batterij niet correct wordt verwijderd, kan dit schade aan de batterij en het apparaat of lichamelijk letsel veroorzaken en/of ervoor zorgen dat het apparaat niet meer veilig is.
- Samsung is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies (noch contractueel, noch uit onrechtmatige daad, inclusief nalatigheid) die kan voortvloeien uit het niet nauwkeurig volgen van deze waarschuwingen en instructies, tenzij de dood of persoonlijk letsel is veroorzaakt door nalatigheid van Samsung.



### Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Voor specifieke SAR-waarden voor uw model gaat u naar [www.samsung.com/sar](http://www.samsung.com/sar) en zoekt u uw regio en het modelnummer van uw apparaat.

Band en modus	Uitgangsvermogen
Wi-Fi 2,4 GHz	20 dBm
Bluetooth 2,4 GHz	20 dBm
Wi-Fi 5,1 - 5,7 GHz	23 dBm
Wi-Fi 5,8 GHz	25 mW
NFC 13,56 MHz	42 dB $\mu$ A/m op 10 m
Draadloos opladen 110,01 kHz - 148 kHz	37,7 dB $\mu$ A/m op 10 m

Het gebruik van de WLAN-band is beperkt tot gebruik binnenshuis. Deze beperking is van toepassing in: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK.

### Verklaring van overeenstemming

Samsung verklaart dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

Ga naar [www.samsung.com/mobile\\_doc](http://www.samsung.com/mobile_doc) om de Verklaring van overeenstemming te bekijken.

PO BOX 12987, DUBLIN. IE

Copyright © 2021 Samsung Electronics Co., Ltd.

56

### Conteúdo da embalagem

- Galaxy Watch4 Classic
- Manual de consulta rápida
- Carregador sem fios



Os itens fornecidos podem variar conforme a região.

### Ligar a um dispositivo móvel

Transfira a aplicação Galaxy Wearable e ligue o produto a um dispositivo móvel seguindo as instruções no ecrã.

É possível visualizar o estado do seu produto e personalizar as definições através da aplicação Galaxy Wearable.



- Os dispositivos móveis suportados e as funcionalidades podem variar dependendo da sua região, operadora ou fabricante do dispositivo.

Português

### Aceder ao manual do utilizador completo e às informações de segurança

Visite [www.samsung.com](http://www.samsung.com) para ver o manual do utilizador completo e as informações de segurança detalhadas.

### Descrição do dispositivo

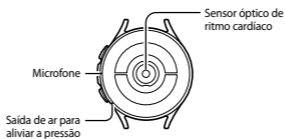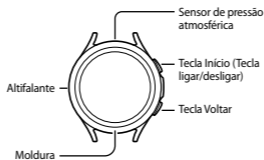

- Não insira objetos afiados no sensor de pressão atmosférica, na saída de ar para aliviar a pressão, no altifalante, nem no microfone. Os componentes internos poderão ficar danificados e comprometer a capacidade de resistência à água.
- Não olhe diretamente para a luz do sensor óptico de ritmo cardíaco. Ao fazê-lo poderá danificar a sua visão.
- Se o produto estiver quente ao tocar-lhe, retire-o até que arrefeça. Expor a sua pele à superfície quente do produto durante um longo período de tempo poderá causar queimaduras de temperatura baixa.
- Se o dispositivo bloquear ou deixar de responder, prima sem soltar a tecla Início e, ao mesmo tempo, a tecla Voltar durante mais de 7 segundos de modo a reiniciá-lo.

58



### Informação de Segurança

Leia atentamente toda a informação de segurança antes de utilizar o dispositivo para assegurar uma utilização segura e correta.

#### Siga os avisos abaixo para evitar acidentes, como incêndios ou explosões, ferimentos ou danos no dispositivo

- O dispositivo contém ímãs. Mantenha uma distância segura entre o dispositivo e objetos que possam ser afetados por ímãs, como cartões de crédito e dispositivos médicos implantáveis. Se tiver um dispositivo médico implantado, consulte o seu médico antes de utilizar este dispositivo.
- Não exponha o dispositivo a impactos físicos ou danos.
- Utilize apenas baterias, carregadores e cabos aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o dispositivo.
- Não permita que a entrada multifunções e os terminais da bateria entrem em contacto com materiais estranhos, como, por exemplo, metal, líquidos ou poeira.
- Se alguma parte do dispositivo, como o vidro ou o corpo em acrílico, estiver partida, deitar fumo ou libertar um cheiro a queimado, deixe de utilizar o dispositivo imediatamente. Volte a utilizar o dispositivo apenas depois de este ter sido reparado num Serviço de Assistência Samsung.
- Não ligue nem utilize o dispositivo quando o compartimento da bateria estiver aberto.
- Não desmonte nem reutilize a bateria.
- O dispositivo pode ser utilizado em locais cuja temperatura ambiente se encontre entre 0 °C e 35 °C. Pode armazenar o dispositivo a uma temperatura ambiente entre -20 °C e 50 °C. A utilização ou o armazenamento do dispositivo fora dos intervalos de temperatura recomendados pode danificar o dispositivo ou reduzir a vida útil da bateria.

Português



- Embora este dispositivo respeite as normas internacionais de segurança, algumas pessoas podem sentir irritações na pele no caso de serem alérgicas a algumas substâncias.



Para evitar possíveis danos auditivos quando utilizar o auricular, não ouça por longos períodos o som no seu volume máximo.



Este símbolo apresentado no produto, nos acessórios ou documentos sem a barra nas baterias, indica que o produto, a bateria e os respetivos acessórios eletrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos.

- Para informações sobre os compromissos ambientais e sobre as obrigações regulamentares específicas dos produtos da Samsung, p. ex. REACH, consulte a nossa página sobre sustentabilidade disponível em [www.samsung.com](http://www.samsung.com)
- Recomenda-se que não utilize gráficos fixos na totalidade ou em parte do ecrã táctil por longos períodos de tempo. Ao fazê-lo, poderá criar sobreposição de imagens (queimadura do ecrã) ou imagens fantasma.

O dispositivo pode ficar danificado se água ou pó entrarem no dispositivo. Siga estas sugestões cuidadosamente para manter o desempenho de resistência à água e ao pó do dispositivo.

- Não exponha o dispositivo a água em movimento rápido. Não aplique repentinamente água sob pressão no dispositivo, como, por exemplo, em situações de mergulho.

- Não utilize o dispositivo quando mergulhar, praticar desportos aquáticos ou se encontrar em correntes de água fortes. Foi concebido para ser utilizado em condições de natação normais, como em piscinas ou praias.
- Se o dispositivo for exposto a água limpa, seque-o com um pano limpo e suave. Se o dispositivo for exposto a outros líquidos, tal como água salgada, água da piscina, água com sabão, óleo, perfume, protetor solar, desinfetante de mãos, ou produtos químicos como cosméticos, enxague-o em água limpa e seque-o cuidadosamente com um pano limpo e suave. Se não seguir essas instruções, o desempenho do dispositivo e a aparência podem ser alteradas.
- Se o dispositivo for mergulhado na água ou o microfone ou o altifalante estiverem molhados, o som poderá não ser perceptível durante uma chamada.
- O ecrã tátil e outras funcionalidades podem não funcionar corretamente se o dispositivo for utilizado na água.

#### Retirar a bateria

- Para remover a bateria, contacte um centro de assistência autorizado. Para obter instruções sobre a remoção da bateria, visite [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)
- Para sua segurança, não tente remover a bateria. Se a bateria não for removida corretamente, poderá danificá-la e ao dispositivo, causar ferimentos em si e/ou tornar o dispositivo pouco seguro.
- A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas (seja por contrato ou dano, incluindo negligência) que podem surgir pelo facto de não seguir à risca estes avisos e instruções, além de morte ou ferimentos pessoais causados por negligência da Samsung.

### Informações de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR)

Para consultar os valores SAR específicos para o seu modelo, visite [www.samsung.com/sar](http://www.samsung.com/sar) e pesquise pela sua região e dispositivo com o número do modelo.

Banda e modo	Potência de saída
Wi-Fi 2,4 GHz	20 dBm
Bluetooth 2,4 GHz	20 dBm
Wi-Fi 5,1 – 5,7 GHz	23 dBm
Wi-Fi 5,8 GHz	25 mW
NFC 13,56 MHz	42 dB $\mu$ A/m a 10 m
Carregamento sem fios 110,01 kHz – 148 kHz	37,7 dB $\mu$ A/m a 10 m

A utilização da banda WLAN é restrita à utilização interior. Esta restrição é aplicável nos seguintes países: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK.

### Declaração de conformidade

A Samsung declara que este dispositivo está de acordo com os requisitos essenciais e as provisões relevantes da Diretiva 2014/53/EU.

Aceda a [www.samsung.com/mobile\\_doc](http://www.samsung.com/mobile_doc) para ver a Declaração de Conformidade.

PO BOX 12987, DUBLIN. IE

Copyright © 2021 Samsung Electronics Co., Ltd.

62